

Bender Royal grind låg

Monteringsanvisning Smidesgrind 1075 x 800 mm




Förpackningens innehåll

- 1 st grind vändbar, vänster alternativt högerhängd
- 1 st komplett lås vändbart med handtag
- 2 st kompletta gångjärn med bultförband
- 1 st låsbleck med skruv

Monteringsanvisning

1. Avståndet mellan stolparna ska vara ca 1150 mm.
2. Mät och märk ut var gångjärnen skall placeras.
3. Borra med betongborr 10 mm rakt igenom till hål i utrymmet i stolpelementet.
4. Montera gångjärnen, se bild 1.
5. Häng på grinden, se bild 2.
6. Justera därefter grinden i vågrätt läge.
7. Montera låsblecket passande till låskolven, se bild 3.

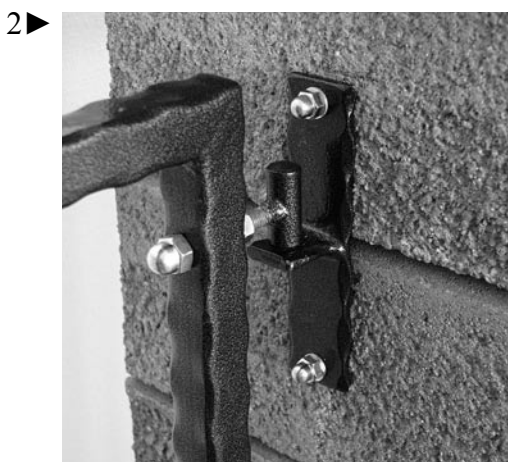

Bender Royal grind hög

Monteringsanvisning Smidesgrind 1150 x 1250 mm



Förpackningens innehåll

- 1 st grind vändbar, vänster alternativt högerhängd
- 1 st komplett lås vändbart med handtag
- 2 st kompletta gångjärn med bultförband
- 1 st låsbleck med skruv

Monteringsanvisning

1. Avståndet mellan stolparna ska vara ca 1230 mm.
2. Mät och märk ut var gångjärnen skall placeras.
3. Borra med betongborr 10 mm rakt igenom till hål i utrymmet i stolpelementet.
4. Montera gångjärnen, se bild 1.
5. Häng på grinden, se bild 2.
6. Justera därefter grinden i vågrätt läge.
7. Montera låsblecket passande till låskolven, se bild 3.

