

Bender Royal staket lågt

Monteringsanvisning Smidesstaket 4000 x 500 mm




Förpackningens innehåll

- 2 st hållare för smidessektionerna
- 2 st sektioner smide
- 1 st mittstolpe
- 8 st betongskruv
- 8 st vagnsbult med bricka och kupolmutter

Monteringsanvisning

1. Mät och märk ut var hålen skall borras för smidesfästet.
2. Borra med betongborr $\text{\O} 6 \text{ mm}$ ca 60 mm in i stolpelementet.
3. Skruva fast hållaren för smidet, se bild 1. Ingen plugg behövs för denna typ av betongskruv.
4. Märk ut och gör samma procedur på motstående stolpe.
5. Ställ upp mittstolpen på Megatäckstenarna. Häng därefter på smidessektionerna och justera till rätt läge. Se bild 2 och 3.
6. Dra fast vagnsbultarna.
7. Skruva fast mittstolpen, se bild 4.
8. För kortare avstånd mellan stolparna än 4000 mm kan smidessektionerna kapas till önskad längd.
9. Använd smidesinfästning, se bild 5 (extra tillbehör).

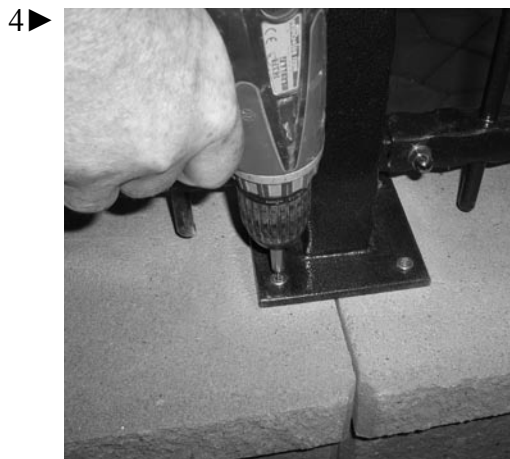

Bender Royal staket högt

Monteringsanvisning Smidesstaket 4000 x 900 mm



Förpackningens innehåll

- 4 st hållare för smidessektionerna
- 2 st sektioner smide
- 1 st mittstolpe
- 12 st betongskruv
- 8 st vagnsbult med bricka och kupolmutter

Monteringsanvisning

1. Mät och märk ut var hålen skall borras för smidesfästet.
2. Borra med betongborr $\text{Ø } 6 \text{ mm}$ ca 60 mm in i stolpelementet.
3. Skruva fast hållaren för smidet som bild 1 visar. Ingen plugg behövs för denna typ av betongskruv.
4. Märk ut och gör samma procedur på motstående stolpe.
5. Ställ upp mittstolpen på Megatäckstenarna. Häng därefter på smidessektionerna och justera till rätt läge.
6. Dra fast vagnsbultarna, se bild 2.
7. Skruva fast mittstolpen, se bild 3.
8. För kortare avstånd mellan stolparna än 4000 mm kan smidessektionerna kapas till önskad längd.
9. Använd smidesinfästning, se bild 4 (extra tillbehör).

